


Mychem-Luftreiniger Anweisungen zum Produkt


Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch

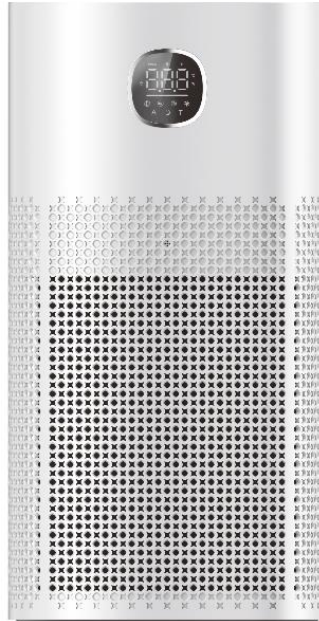


!Achtung! Vor Inbetriebnahme

Entfernung der Filterverpackung

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf und öffnen Sie die Deckel am Boden durch eine Drehung im Gegenuhrzeigersinn.
2. Nehmen Sie den Filter heraus.
3. Entfernen Sie die Plastikhülle.

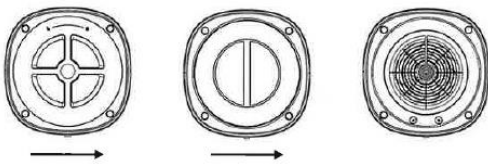

4. Führen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.
5. Schliessen Sie den Deckel durch eine Drehung im Uhrzeigersinn.
6. Das Gerät ist bereit zur Inbetriebnahme.

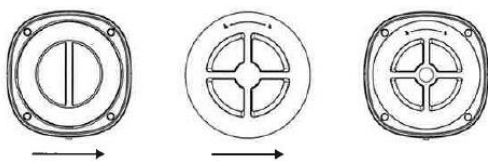

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

Das Gerät darf nur mit dem Netzteil verwendet werden, das mit dem Gerät geliefert wurde.

Leistungsindizes


Produktname	Mychem Luftreiniger-Sterilisator
Nennspannung	220V-240V~
Nennfrequenz	50Hz/60Hz
Verwendung des Produkts	Beseitigung von luftgetragenen Partikeln, gasförmigen Schadstoffen, Mikroorganismen und anderen Schadstoffen
Methode der Reinigung	Anti-Virus Hepa und Carbon
Nennleistung	50W
Staubpartikel CADR	520m ³ /h
Energie-Effizienz-Index	Hoher Wirkungsgrad (partikelförmig)
Noise (Maximum)	63dB(A)
Anwendbare Raumfläche	bis 65 m ²
Größe des Gerätes	300x300x587mm
Gewicht	5.8kg

Produktstruktur



Anzeigefeld


Luft Einlass

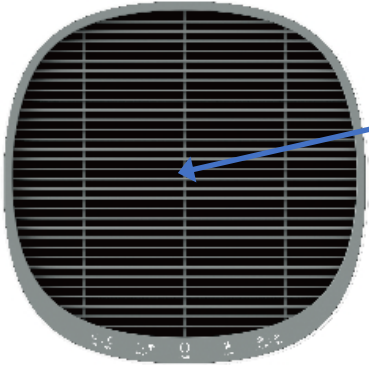


Luft Auslass

Bedienfeld

Bedienfeld

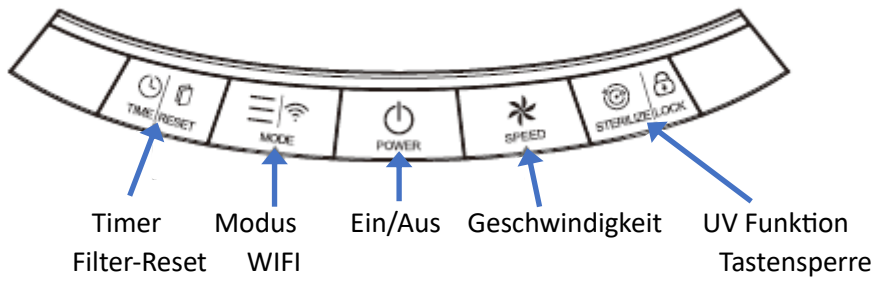


Anzeigefeld

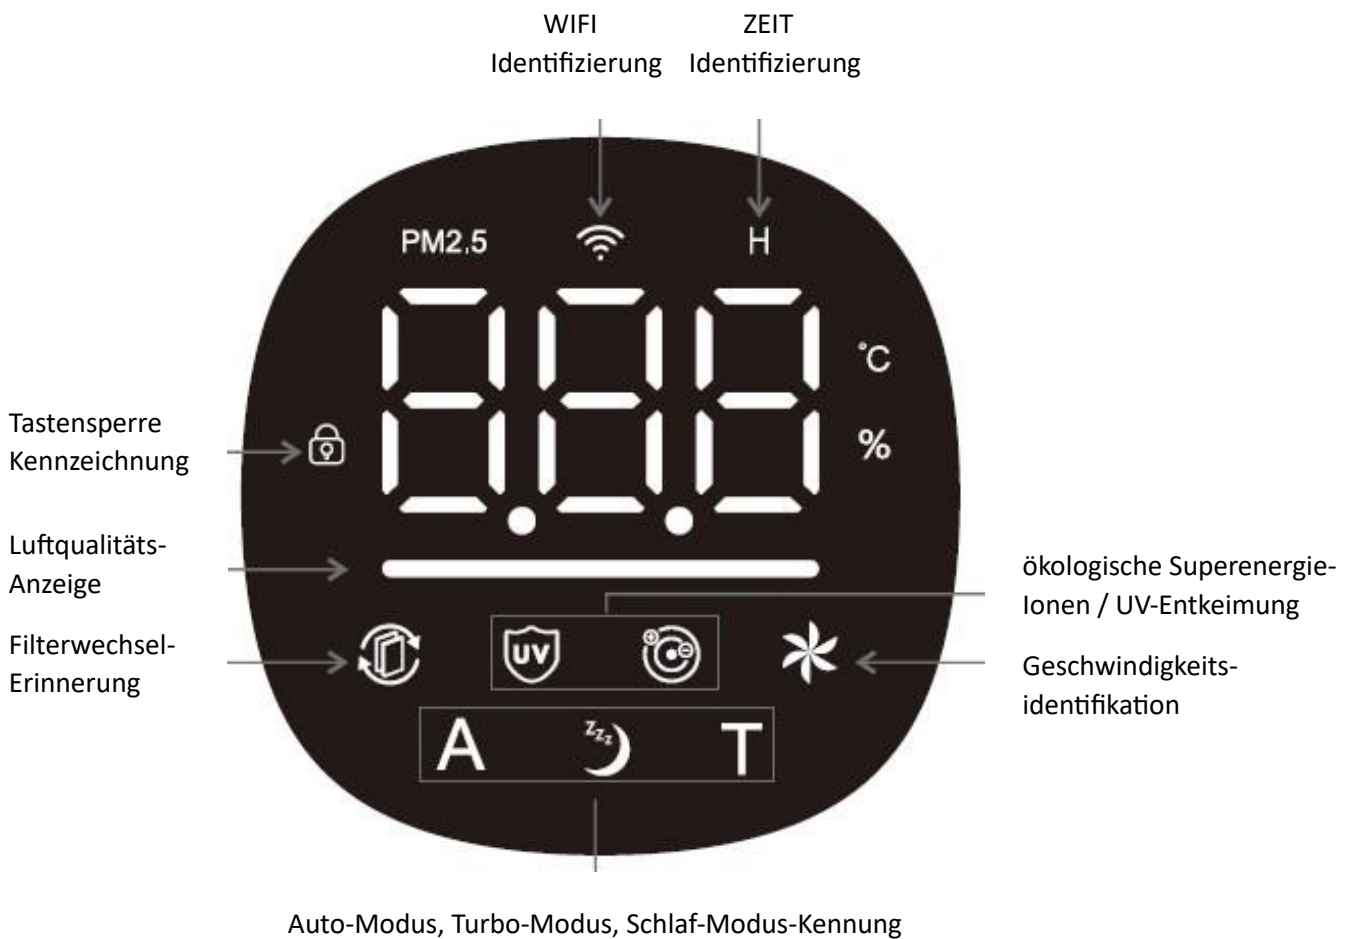

Einbauanleitung


Entfernen Sie das Filtersieb

1. Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn
2. Ziehen Sie das Filtersieb heraus

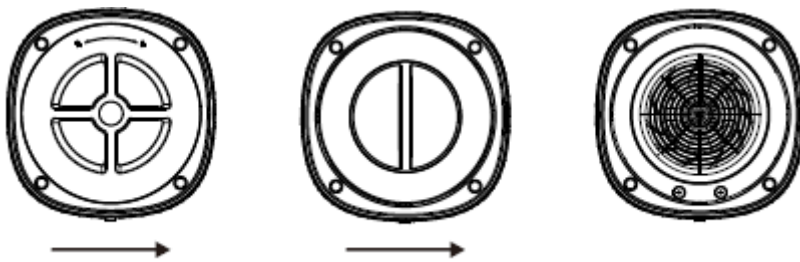






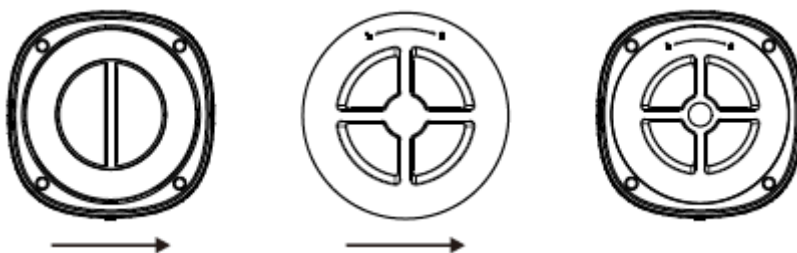





Einbau des Filtersiebs

1. Nehmen Sie das Filtersieb aus dem Plastikbeutel
2. setzen Sie das Filtersieb in den Boden des Geräts ein
3. drehen Sie die untere Abdeckung im Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie fest




Bedienungsanleitung

- EINSCHALTEN:** Wenn das Gerät eingeschaltet wird, ertönt der Summer und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
-  **POWER:** Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät zu starten. Gehen Sie in den automatischen Betriebsmodus. Schalten Sie die Negativ-Ionen-Funktion ein und das Gerät arbeitet im zweiten Gang.
-  **SPEED:** Drücken Sie die Taste für die Lüftergeschwindigkeit. Auf dem Display erscheint 1, 2, 3, 4, 5 (Zyklus), der Betriebszustand der Maschine. Wählen Sie die Lüftungsgeschwindigkeit.
-  **MODE:** Drücken Sie diese Taste kurz, um zwischen Auto-, Turbo- und Schlafmodus zu wechseln.
-  **WIFI:** Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "MODE" für 5 Sekunden, und das WIFI-Symbol blinkt. Wenn das Gerät sich im Internet-Verbindungsmodus befindet, leuchtet das WIFI-Symbol.
-  **ZEIT:** Berühren Sie den Timer, um einen Zyklus von 0-8 Stunden anzuzeigen. Nach dem Einschalten der Timerfunktion leuchtet das Symbol "H" auf. Halten Sie nach dem Einschalten der Timerfunktion die Timer-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Timer zu deaktivieren, oder berühren Sie die Timer-Taste, und die Zahl "0" erscheint, um den Timer zu deaktivieren. Wenn das Filtesymbol zum Auswechseln auffordert, drücken Sie diese Taste lange, um die Zeitmessungsfunktion zuerst abzubrechen. Und drücken Sie sie ein zweites Mal, um die Filterbildschirm-Aufforderungsfunktion zurückzusetzen. Wenn es keine Zeitfunktion gibt, drücken Sie diese Taste lange, um die Aufforderung zum Austausch des Filterelements zurückzusetzen.
-  **ZURÜCKSETZEN:** Wenn das Gerät 1.500 Stunden erreicht hat, blinkt das Tastensymbol langsam weiß und fordert den Benutzer auf, das Filtersieb zu wechseln. Drücken Sie die Reset-Taste für 3 Sekunden und setzen Sie die Aufforderung zum Austausch zurück.
-  **STERILISIEREN:** Drücken Sie kurz auf diese Taste, um die Funktion der UV- und Öko-Superenergie-Ionen ein-/auszuschalten. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden die Symbole "  " und "  " hervorgehoben. Die Symbole leuchten nicht, wenn  die Funktion ausgeschaltet ist.
-  **SCHLOSS:** Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren. Nach dem Einschalten der Kindersicherungsfunktion können die Tasten des Geräts nicht mehr betätigt werden. Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um die Sperre wieder aufzuheben.

Wartung und Reparatur von Filtersieben



1. Anti-Virus Hepa und Carbon (etwa einmal alle zwei Monate) Das Tastensymbol blinkt alle 1.500 Stunden langsam weiß nach dem Einschalten der Maschine und fordert den Benutzer auf, den Filter zu wechseln. Drücken Sie die Reset-Taste "  " für 3 Sekunden, um die Aufforderung zum Austausch zurückzusetzen.

Das Reset-Symbol blinkt nach 500 Stunden langsam und wechselt zu langem Leuchten, wenn die Rückstellung nicht erfolgt.

Im Schlafmodus kommt keine Aufforderung. Diese wird nach Beendigung des Schlafmodus angezeigt. Reset ist die Aufforderungsfunktion für den Austausch des Filters. Es handelt sich nicht um die aktuelle akkumulierte Zeit. Nach dem Zurücksetzen wird die Zeit addiert und die Maschine fordert Sie nach den nächsten 1.500 Stunden wieder zum Austausch des Siebes auf.

- Stellen Sie das Filtersieb an einen gut belüfteten Ort, damit sich schädliche Gase und Bakterien auf der Oberfläche des Filtersiebs verflüchtigen können. Setzen Sie es nicht zu starker Sonneneinstrahlung aus.
- Waschen Sie das Filtersieb nicht mit Wasser.

✂ Tipps

- Vor der Reinigung und Wartung muss der Netzstecker gezogen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Filtersieb entfernt wurde. Die Maschine kann so keine Staubentfernung vornehmen und das Ansaugen von Staub kann zum Ausfall des Geräts führen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker (das Gerät verbraucht auch im Standby-Modus Strom)
- Der Austauschzyklus des Filtersiebs kann sich je nach Einsatzort und je nach Einsatzort und Methode verkürzen (z. B. Haushalte mit vielen Rauchern oder Gebiete mit starker Luftverschmutzung). Wenn die Filterwirkung nicht offensichtlich ist, wechseln Sie das Filtersieb bitte rechtzeitig aus.
- Wenn Sie das Filtersieb wechseln, schalten Sie bitte zuerst die Stromversorgung aus.


Vorsichtsmaßnahmen

◆ Installationsanleitung

1. Stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:

-Direkte Sonneneinstrahlung oder gegenüber dem Luftauslass und an beheizten Orten (kann zu Verformung, Verschlechterung, Verfärbung und Ausfall des Gerätes führen).


-Zubehör wie Fernsehgeräte und Radios (kann Bildverzerrungen und Rauschen verursachen). Bitte stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 1 m dazu auf. Wenn die gleiche Steckdose mit diesen Geräten verwendet wird, kann es beim Einstecken des Netzsteckers zu Bildstörungen und Rauschen kommen. Schließen Sie in diesem Fall das Netzkabel an eine andere Steckdose an.

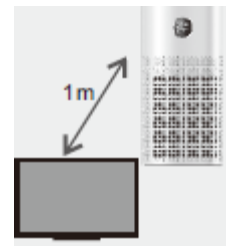

2. Da Pollen, Staub usw. wahrscheinlich in Bodennähe anfallen, wird empfohlen, das Gerät auf einen ebenen Boden im Raum zu stellen.

3. Optimale Luft Zirkulation


Um den Luftein- und -auslass nicht zu blockieren, stellen Sie das Gerät etwa 30 cm oder mehr von der linken und rechten Seite der Wand, von Möbeln, Vorhängen usw. entfernt auf. Um dieses Produkt effektiver nutzen zu können, halten Sie bitte die Rückseite des Geräts mindestens 20 cm von der Wand entfernt.

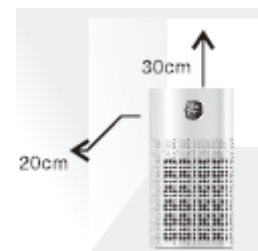

4. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Hauptgerät sonst kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen. Besonderer Hinweis: Legen Sie keine Magnete und Metallgegenstände auf das Gerät.




5. Blockieren Sie nicht den Lufteinlass und den Luftauslass, z. B. stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftauslass oder vor den Lufteinlass.

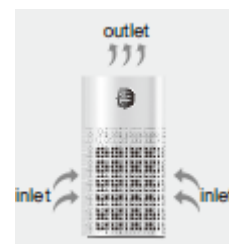

Verboten

1. Es ist verboten, die Maschine zu bewegen oder zu rütteln, während sie läuft.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät bewegen oder lagern. Das Ziehen am Netzkabel kann einem Kurzschluss oder eine Beschädigung des Netzkabels führen, was wiederum zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
2. Beschädigen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht und schneiden Sie es nicht ab, verdrehen Sie es nicht und ziehen Sie nicht daran. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder einen Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Als Amateur ist es verboten das Kabel auszuwechseln und das Gerät zu zerlegen, um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden.
3. Der Stecker und die Hand sollten vor dem Einstecken des Netzsteckers nicht mit Wasser in Berührung kommen, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlag es besteht.
4. Verwenden Sie keine Netzteile, Universalsteckdosen oder angeschlossene Geräte, die den Nennwert 220V ~ 5A AC-Strom überschreiten. Die Verwendung einer Universalsteckdose, die den Nennwert überschreitet, kann das Netzkabel überhitzen und einen Brand verursachen.
5. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, dies kann zu einem Stromschlag führen.
6. Stecken Sie Ihre Finger oder Metallgegenstände nicht in den Spalt der Luftauslassöffnung, da dies zu einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen kann. Vermeiden Sie Wasser, brennbare Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten in das Produkt eindringen, um einen elektrischen Schlag oder Brand zu vermeiden.
7. Dieses Produkt ist kein Ersatz für normale Lüftungsanlagen, Staubsauger und Dunstabzugshauben, die täglich in der Küche verwendet werden.
8. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Gasgeräten, Heizgeräten oder Herdzubehör.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung wie Badezimmer, Toilette oder Küche.
10. Stellen Sie das Produkt niemals an folgenden Orten auf
 - Instabile Standorte (andernfalls kann das Produkt herunterfallen oder umfallen, was zu Verletzungen, Stromlecks, Stromschlägen oder Bränden führen kann).
 - Orte die heiß, feucht oder nass sind, wie z.B. Badezimmer. Dies kann sonst zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen. Zusätzlich sollten sie den Luftreiniger an keinem Ort aufstellen, an dem es Ruß gibt.

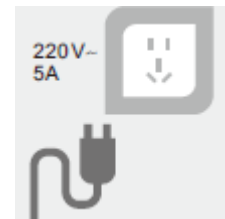

11. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Innenräumen, die Sie mit Insektiziden auf Rauchbasis behandelt haben.


- Chemische Rückstände können sich im Gerät ansammeln und dann aus dem Luftauslass freigesetzt werden und Ihre Gesundheit gefährden.
- Lassen Sie den Raum nach der Verwendung des Insektizids gründlich durchlüften, bevor Sie den Luftreiniger verwenden.



12. Es wird nicht empfohlen, den Luftreiniger zu verwenden, wenn Sie Räucherstäbchen oder ähnliches verbrennen, diese Gerüche sind sehr intensiv, da der Filter des Luftreinigers sonst diesen Geruch abgeben kann.

Obligatorisches

1. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn eine der folgenden Situationen eintritt, sonst kann ein elektrischer Schlag, Funken oder Rauch entstehen.
 - Während des Betriebs sind ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen zu hören.
 - Das Gerät ist ungewöhnlich heiß und hat einen verbrannten Geruch.
2. Bitte reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig.
 - Wenn der Netzstecker staubig ist, kann Feuchtigkeit den isolierten Teil des Steckers beschädigen, was zu einem Brand führen kann.
 - Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
3. Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.
 - Das Gerät kann plötzlich anlaufen und einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.
4. Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose (wenn der Stecker nicht fest eingesteckt ist, kann es zu einem Stromschlag durch Überhitzung oder sogar zu einem Brand kommen).
 - Verwenden Sie keinen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose.
5. Ziehen Sie bitte den Netzstecker aus dem isolierten Teil des Handsteckers.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker zuziehen, dies kann Schäden am Netzkabel einen elektrischen Schlag, einen Kurzschluss oder einen Brand verursachen.
6. Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Wartungsdienst.
 - Der Schalter funktioniert nicht
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß
 - Sie stellen ein abnormales Geräusch oder eine Vibration fest
 - Es gibt andere Anomalien oder Fehlfunktionen
7. Die Demontage der Maschine durch Laien ist verboten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

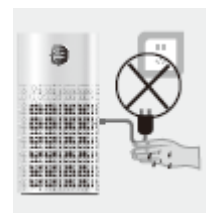

Für IEC (International Electrotechnical Commission):

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem seiner Mitarbeiter ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Für DE:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden.

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht spielen mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Benutzerhandbuch kann auch auf unserer Website eingesehen und heruntergeladen werden:

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen,

dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.

Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Hausmüllentsorgungsdienst.



Fehlersuche

◆ Fehlercode Beschreibung und Fehlersuche

Störungsphänomene	Inspektion/Lösung
Kann nicht einschalten oder Taste reagiert nicht	1. Ist der Stecker des Netzkabels eingesteckt? → Stecken Sie den Stecker des Netzkabels ein. 2. Ist das Filtersieb des Luftreinigers installiert? → Setzen Sie das Filtersieb ein.
Der Geruch des Luft-Auslass fühlt sich unangenehm an	1. Ist das Filtersieb verschmutzt? → Reinigen Sie das Filtersieb. 2. Wurde das Filtersieb lange Zeit nicht ausgewechselt? lange Zeit nicht ersetzt worden? → Tauschen Sie ein neues Filtersieb aus.
Alarm des Filterschirms ist an	Die Alarmleuchte für das Filtersieb leuchtet: Sie zeigt an, dass die Zeit für den Austausch des Filtersiebs den eingestellten Wert erreicht hat. Wechseln Sie zu diesem Zeitpunkt das Filtersieb aus und setzen Sie es zurück.

◆ Einzelheiten zur Verpackung

Körper	1Stück
Antivirus Hepa und Kohlenstoff	1Satz
Produkt-Handbuch	1Stück
Fernsteuerung	1Stück

WIFI-Steuerungsfunktion

◆ Benutzerarbeitsablauf

1. Vom Benutzer bereitgestellte Geräte: ein Smartphone und ein drahtloser Router.
2. Smartphone: Unterstützt IOS- oder Android-Systeme. Die IOS-Version unterstützt keinen Jailbreak, unterstützt IOS8 und höher. Android-Version unterstützt V6.0 und höher.
3. Drahtloser Router: Verwenden Sie kein öffentliches WIFI.
4. Laden Sie die APP-Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon. Bitte beachten Sie die Anweisungen für die WIFI-Funktion im Detail für die Konfigurations-Methode.
5. Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Router eingeschaltet ist und auf das Internet zugreifen kann.

◆ Vorsichtsmaßnahmen:

1. Wenn Sie die APP zum Verbinden des Luftreinigers verwenden, wählen Sie das gekaufte Produkt Modell zum verbinden aus.
2. Der WLAN-Router muss im 2,4-GHz-Band arbeiten.

Anweisungen zur Verwendung der WIFI-Funktion

Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen

- ① Scannen, um Smart Life APP herunterzuladen
- ② Nach der Registrierung in die APP einloggen (anwendbar auf Android oder IOS System)



APP herunterladen◆APP-Registrierung und Login-Methode

Nachdem Sie die "Smart Life"-APP über sein Mobiltelefon heruntergeladen und installiert haben, öffnen Sie die "Smart Life"-APP und wählen Sie "Mein", um sich anzumelden/zu registrieren. Benutzer, die ihr Passwort vergessen haben, können es über "Passwort vergessen" auf der Benutzeroberfläche zurücksetzen.

1. Drücken Sie die "MODE"-Taste im Standby-Modus 5 Sekunden lang und das WIFI-Symbol blinkt.
2. Schalten Sie die Seite auf "Home Page" um, klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke, um "Gerät hinzufügen" auszuwählen, und die APP zeigt das gesuchte Gerät in der Nähe an.
3. "Entdecken Sie das hinzuzufügende Gerät" wird auf der APP angezeigt, wählen Sie es aus. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den mit dem Mobiltelefon verbundenen WIFI-Hotspot auszuwählen und geben Sie das Passwort für den WIFI-Hotspot ein.
4. Warten Sie auf den Erfolg der Konfiguration klicken Sie auf "Fertigstellen".