


## Purificateur d'air Mychem Instructions relatives au produit


Veillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation.

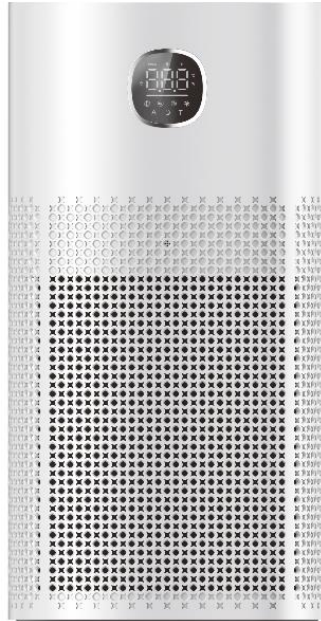


## !Attention! Avant la mise en service

### Retrait de l'emballage du filtre

1. Retournez le purificateur d'air et ouvrez les couvercles à la base en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. retirez le filtre
3. retirer l'étui en plastique

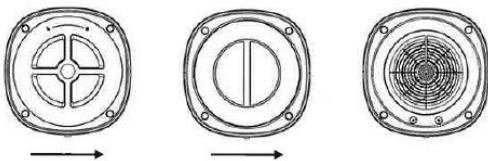

4. Réinsérez le filtre dans l'appareil.
5. Fermez le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. L'appareil est prêt à être mis en service.

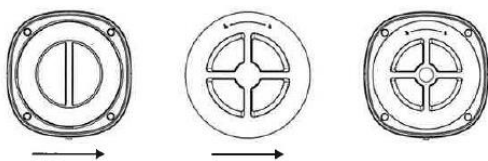

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit mis au rebut de manière appropriée, vous contribuez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou votre service de collecte des déchets ménagers.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

### **Indices de performance**


Nom du produit	Mychem purificateur d'air-stérilisateur
Tension nominale	220V-240V~
Fréquence nominale	50Hz/60Hz
Utilisation du produit	Élimination de particules en suspension dans l'air, de polluants gazeux, micro-organismes et autres polluants
Méthode de nettoyage	Anti-virus Hepa et Carbon
Puissance nominale	50W
Particules de poussière CADR	520m <sup>3</sup> /h
Indice d'efficacité énergétique	Haut rendement (particulaire)
Bruit (maximum)	63dB(A)
Surface de la pièce applicable	jusqu'à 65 m <sup>2</sup>
Taille de l'appareil	300x300x587mm
Poids	5.8kg

## Structure du produit



Champ d'affichage


Entrée d'air

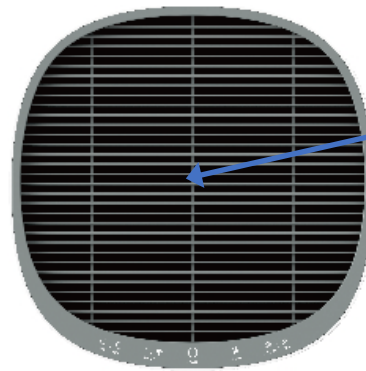


Sortie d'air

Panneau de commande

## Panneau de commande

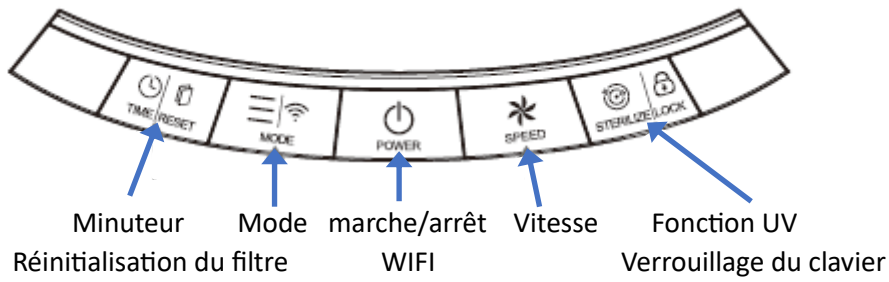


## Champ d'affichage

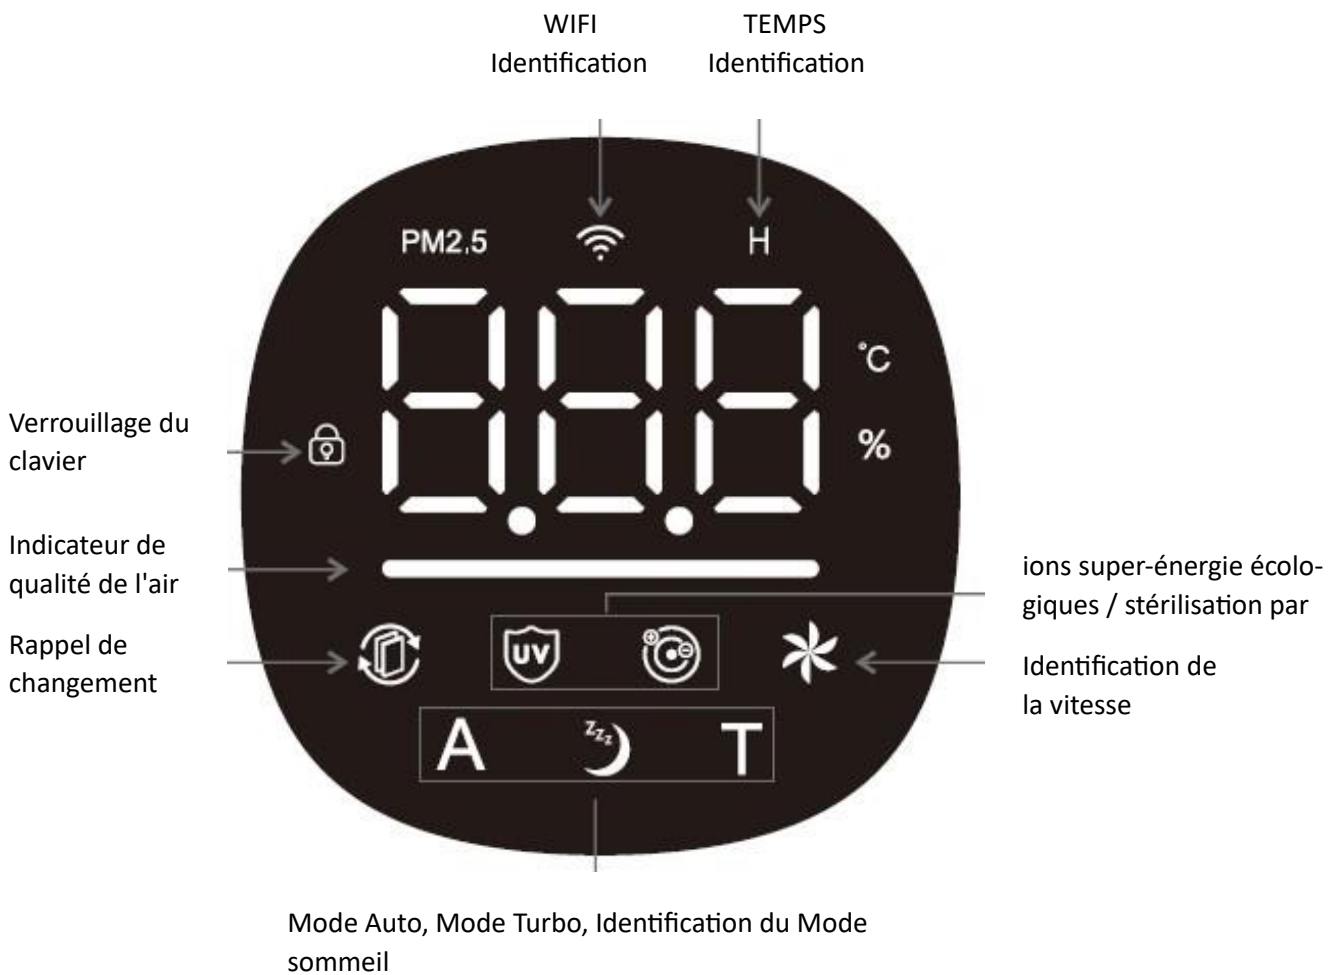

## Instructions de montage


### *Retirer le tamis du filtre*

1. Tournez le cache inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le tamis du filtre

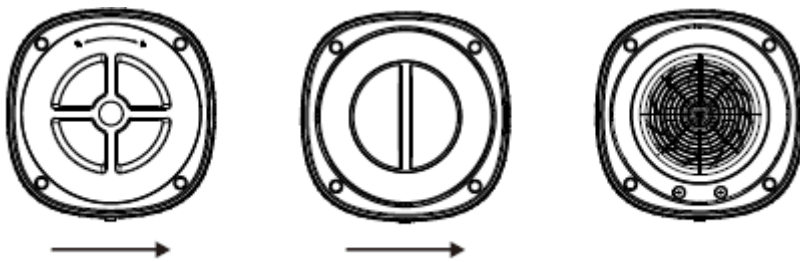

### *Installation du tamis filtrant*

1. Retirez le filtre du sac en plastique.
2. placez le tamis du filtre dans le fond de l'appareil
3. tournez le cache inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le bien

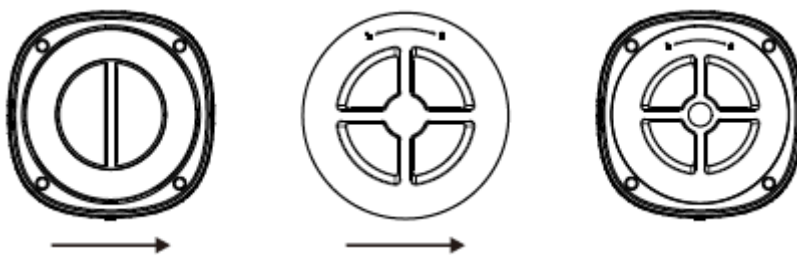

## **Mode d'emploi**

**MISE EN MARCHÉ:** Lorsque l'appareil est allumé, le buzzer retentit et l'appareil passe en mode veille.



**PUISSANCE:** Appuyez sur le bouton de mise en marche pour démarrer l'appareil. Passez en mode de fonctionnement au-tomatique. Activez la fonction ions négatifs et l'appareil fonctionne en deuxième vitesse.



**VITESSE:** Appuie sur la touche de la vitesse du ventilateur. L'écran affiche 1, 2, 3, 4, 5 (cycle), l'état de fonctionnement de la machine. Sélectionnez la vitesse de ventilation.



**MODE:** Appuie brièvement sur ce bouton pour basculer entre les modes auto, turbo et sommeil.



**WIFI:** En mode veille, appuyez sur le bouton "MODE" pendant 5 secondes et l'icône WIFI clignote. Lorsque l'appareil est en mode de connexion à Internet, l'icône WIFI s'allume.



**TEMPS:** Touchez la minuterie pour afficher un cycle de 0 à 8 heures. Une fois la fonction de minuterie activée, le symbole "H" s'allume.

Une fois la fonction de minuterie activée, maintenez le bouton de la minuterie enfoncé pendant deux secondes pour désactiver la minuterie, ou touchez le bouton de la minuterie et le chiffre "0" s'affiche pour désactiver la minuterie.



Lorsque l'icône de filtre demande à être remplacée, appuyez longuement sur ce bouton pour annuler d'abord la fonction de chronométrage. Et appuyez une deuxième fois pour réinitialiser la fonction d'invite de l'écran de filtre.

S'il n'y a pas de fonction de chronométrage, appuyez longuement sur ce bouton pour réinitialiser la fonction d'invitation à remplacer l'élément filtrant.



**RÉINITIALISER:** Lorsque l'appareil atteint 1 500 heures, l'icône du bouton clignote lentement en blanc, invitant l'utilisateur à remplacer le tamis du filtre. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes et réinitialisez l'invitation au remplacement.




**STERILISER:** Appuie brièvement sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction des ions UV et éco-super énergie. Lorsque la fonction est activée, les symboles  et  sont mis en évidence. Les symboles ne s'allument pas lorsque la fonction est désactivée.



**CHÂTEAU:** Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction de sécurité enfants. Une fois la fonction de sécurité enfants activée, les touches de l'appareil ne peuvent plus être utilisées. Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage..

## **Entretien et réparation des tamis de filtration**



1. anti-virus Hepa et Carbon (environ une fois tous les deux mois) L'icône du bouton clignote lentement en blanc toutes les 1.500 heures après la mise en marche de la machine, invitant l'utilisateur à changer le filtre. Appuyer sur le bouton de réinitialisation "  " pendant 3 secondes pour réinitialiser l'invitation au remplacement.

Le symbole de réinitialisation clignote lentement après 500 heures et passe à une lumière longue si la réinitialisation n'a pas lieu.

En mode veille, il n'y a pas d'invite. Elle s'affiche à la fin du mode veille.

Reset est la fonction d'invitation au remplacement du filtre. Il ne s'agit pas du temps accumulé actuel. Après la réinitialisation, le temps est additionné et la machine vous invite à nouveau à remplacer le filtre après les 1 500 heures suivantes.

- Placez le tamis filtrant dans un endroit bien aéré afin que les gaz nocifs et les bactéries puissent se dissiper à la surface du tamis filtrant. Ne l'exposez pas à un rayonnement solaire trop fort.
- Ne lavez pas le filtre à l'eau.

### **✂ Conseils**

- Avant le nettoyage et l'entretien, la fiche d'alimentation doit être débranchée.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le filtre a été retiré. La machine ne peut pas éliminer la poussière et l'aspiration de poussière peut entraîner une panne de l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le (l'appareil consomme de l'électricité même en mode veille).
- Le cycle de remplacement du tamis filtrant peut être raccourci en fonction du lieu d'utilisation et de la méthode utilisée (par exemple, foyers avec de nombreux fumeurs ou zones à forte pollution atmosphérique). Si l'efficacité du filtre n'est pas évidente, veuillez remplacer le tamis filtrant à temps.
- Lorsque vous changez le filtre, coupez d'abord l'alimentation électrique.


## Précautions à prendre

### ◆ Guide d'installation

1. N'installez pas l'appareil dans les endroits suivants:

-En plein soleil ou en face de la sortie d'air et dans des endroits où l'appareil ne fonctionne pas dans des endroits chauffés (cela peut entraîner une déformation, une détérioration, une décoloration et une panne de l'appareil).


-Accessoires tels que les téléviseurs et les radios (peut provoquer des distorsions d'image et des bruits). Veuillez placer l'appareil à une distance d'au moins 1 mètre de ceux-ci. Si la même prise de courant est utilisée avec ces appareils, il se peut que l'image soit déformée et qu'il y ait du bruit lorsque vous branchez la fiche d'alimentation. Dans ce cas, branchez le cordon d'alimentation sur une autre prise.

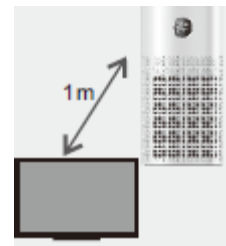

2. Comme le pollen, la poussière, etc. sont susceptibles de s'accumuler près du sol, il est recommandé de placer l'appareil sur un sol plat dans la pièce.

3. Circulation optimale de l'air

Pour ne pas bloquer l'entrée et la sortie d'air, placez l'appareil à environ 30 cm ou plus des côtés gauche et droit du mur, des meubles, des rideaux, etc. Pour une utilisation plus efficace de ce produit, veuillez tenir l'arrière de l'appareil à au moins 20 cm du mur.

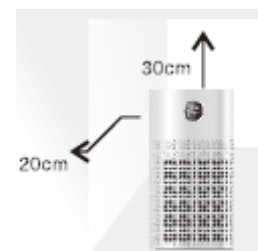

4. Ne placez aucun objet sur l'unité principale

sinon vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Remarque spéciale: ne posez pas de aimants et objets métalliques sur l'appareil.


5. N'obstruez pas l'entrée et la sortie d'air, par ex. ne placez pas d'objets sur la sortie d'air ou devant l'entrée d'air.





## Interdit

1. Il est interdit de déplacer ou de secouer la machine lorsqu'elle est en marche.  
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous déplacez ou stockez la machine. Tirer sur le cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit ou endommager le cordon d'alimentation, ce qui peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
2. N'endommagez pas le câble d'alimentation ou la fiche, ne le coupez pas, ne le tordez pas et ne le tirez pas. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou un spécialiste afin d'éviter tout danger. En tant qu'amateur, il est interdit de remplacer le câble et de démonter l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution.
3. La fiche et la main ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau avant de brancher la fiche d'alimentation, car il y a un risque de choc électrique.
4. N'utilisez pas de blocs d'alimentation, de prises universelles ou d'appareils connectés dont la valeur nominale dépasse 220V ~ 5A de courant alternatif. L'utilisation d'une prise universelle dépassant la valeur nominale peut entraîner une surchauffe du cordon d'alimentation et provoquer un incendie.
5. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, cela peut entraîner un choc électrique.
6. N'insérez pas vos doigts ou des objets métalliques dans l'espace de l'orifice de sortie d'air, car cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures. Évitez que de l'eau, des produits de nettoyage inflammables ou d'autres liquides ne pénètrent dans le produit afin d'éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.
7. Ce produit ne remplace pas les systèmes de ventilation normaux, les aspirateurs et les hottes aspirantes utilisés quotidiennement dans la cuisine.
8. N'utilisez pas ce produit à proximité immédiate d'appareils à gaz, d'appareils de chauffage ou d'accessoires de cuisinières.
9. Ne pas utiliser ce produit dans un environnement humide ou chaud, comme une salle de bain, des toilettes ou une cuisine.
10. N'installez jamais le produit dans les endroits suivants  
Emplacements instables (dans le cas contraire, le produit peut tomber ou se renverser, ce qui peut entraîner des blessures, des fuites de courant, des électrocutions ou des incendies).  
Les endroits chauds, humides ou mouillés, comme les salles de bain. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. En outre, ne placez pas le purificateur d'air dans un endroit où il y a de la saie.
11. N'utilisez pas le purificateur d'air dans des espaces intérieurs que vous avez traités avec des insecticides à base de fumée.

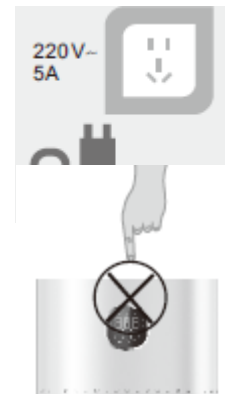

Des résidus chimiques peuvent s'accumuler dans l'appareil et être ensuite libérés par la sortie d'air, ce qui est dangereux pour votre santé.


Après avoir utilisé l'insecticide, aérez bien la pièce avant d'utiliser le purificateur d'air.

12. Il n'est pas recommandé d'utiliser le purificateur d'air lorsque vous brûlez des bâtonnets d'encens ou des produits similaires, ces odeurs sont très intenses, car le filtre du purificateur d'air peut alors dégager ces odeurs.



### **Obligatoire**

1. Éteignez immédiatement l'appareil si l'une des situations suivantes se produit, sinon vous risquez de recevoir une décharge électrique, des étincelles ou de la fumée.
  - Des bruits ou des vibrations inhabituels se font entendre pendant le fonctionnement.
  - L'appareil est anormalement chaud et dégage une odeur de brûlé.
2. Nettoyez régulièrement la fiche d'alimentation.
  - Si la fiche d'alimentation est poussiéreuse, l'humidité peut endommager la partie isolée de la fiche, ce qui peut provoquer un incendie.
  - Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation.
3. Débranchez impérativement l'appareil avant de procéder à son entretien.
  - L'appareil peut démarrer soudainement et provoquer un choc électrique ou des blessures.
4. Insérez fermement la fiche dans la prise de courant (si la fiche n'est pas bien insérée, vous risquez de recevoir un choc électrique dû à une surchauffe, voire de prendre feu).
  - N'utilisez pas une fiche endommagée ou une prise de courant mal fixée.
5. Retirez la fiche d'alimentation de la partie isolée de la fiche manuelle.
  - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher, cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.
6. Si l'une des situations suivantes se produit, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service d'entretien.
  - L'interrupteur ne fonctionne pas
  - Le cordon d'alimentation ou la fiche est anormalement chaud(e).
  - Vous constatez un bruit ou une vibration anormale.
  - Il y a d'autres anomalies ou dysfonctionnements
7. Le démontage de la machine par des non-professionnels est interdit afin de prévenir tout risque d'électrocution éviter tout risque d'électrocution.

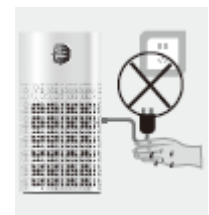

Pour la CEI (Commission électrotechnique internationale):

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou l'un de ses collaborateurs. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Pour DE:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles comprennent les risques liés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le manuel d'utilisation peut également être consulté et téléchargé sur notre site web:

Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.



Ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuez à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement.

Conséquences pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation de ce produit.

De ce produit pourraient être causées par une mise au rebut inappropriée.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou votre service de collecte des déchets ménagers.

## Dépannage

### ◆ Code d'erreur Description et recherche d'erreurs

Phénomènes de perturbation	Inspection/Solution
Ne peut pas s'allumer ou le bouton ne répond pas	1. La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée? → Branchez la fiche du cordon d'alimentation. 2. Le tamis filtrant du purificateur d'air est-il installé? → Installez le filtre à air.
L'odeur de la sortie d'air n'est pas agréable	1. Le tamis du filtre est-il encrassé ? → Nettoyer le tamis du filtre. 2. Le tamis filtrant n'a-t-il pas été remplacé depuis longtemps ? N'a pas été remplacé depuis longtemps ? → Remplacer le filtre par un filtre neuf.
L'alarme de l'écran filtrant est activée	Le voyant d'alarme du filtre s'allume : Il indique que le temps de remplacement du filtre a atteint la valeur définie. Remplacez le filtre à ce moment-là et réinitialisez-le.

### ◆ Détails de l'emballage

Corps	1pièce
Antivirus Hepa et carbone	1phrase
Manuel du produit	1pièce
Télécommande	1pièce

## Fonction de contrôle WIFI

### ◆ Processus de travail de l'utilisateur

1. Appareils fournis par l'utilisateur: un smartphone et un routeur sans fil.
2. Smartphone: supporte les systèmes IOS ou Android. La version IOS ne supporte pas le jailbreak, supporte IOS8 et supérieur. La version Android prend en charge la V6.0 et les versions ultérieures.
3. Routeur sans fil: n'utilisez pas le WIFI public.
4. Téléchargez le logiciel APP et installez-le sur votre téléphone portable. Veuillez suivre les instructions pour la fonction WIFI dans le détail pour la méthode de configuration.
5. Assurez-vous que le routeur WIFI est allumé et qu'il peut accéder à Internet.

### ◆ Précautions à prendre:

1. lorsque vous utilisez l'APP pour connecter le purificateur d'air, sélectionnez le modèle du produit acheté pour le connecter.
2. Le routeur sans fil doit fonctionner sur la bande des 2,4 GHz.

## **Instructions pour l'utilisation de la fonction WIFI**

### **Scannez le code QR pour télécharger l'APP**

- ① Scannez pour télécharger Smart Life APP
- ② Se connecter à l'APP après l'enregistrement (applicable au système Android ou IOS)



### **Télécharger l'APP◆Enregistrement de l'APP et méthode de connexion**

Après avoir téléchargé et installé l'application "Smart Life" sur son téléphone portable, ouvrez l'application "Smart Life" et sélectionnez "Mon" pour vous connecter/enregistrer.

Les utilisateurs qui ont oublié leur mot de passe peuvent le réinitialiser en cliquant sur "Mot de passe oublié" dans l'interface utilisateur.

1. appuyez sur le bouton "MODE" pendant 5 secondes en mode veille et l'icône WIFI clignote.
2. changez la page en "Home Page", cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit pour sélectionner "Ajouter un appareil" et l'APP affichera l'appareil recherché à proximité.
3. "Découvrir l'appareil à ajouter" s'affiche sur l'APP, sélectionnez-le.

Cliquez sur "Ajouter" pour sélectionner le point d'accès WIFI connecté au téléphone mobile et saisissez le mot de passe du point d'accès WIFI.

4. attendez le succès de la configuration cliquez sur "Terminer".